

Uso y mantenimiento

- SC3500 GO-Line

ATENCIÓN No use la máquina antes de haber leído y entendido las instrucciones del Manual del usuario



1a. Desconecte el cargador de la batería y guarde el cable.




1b. Desconecte el cable del cargador de la batería de la toma de corriente.



2. Llene el depósito de solución con agua limpia. La temperatura del agua no debe superar los 40 °C.



3. El indicador de nivel de la solución que está en el lado del depósito muestra el nivel actual.

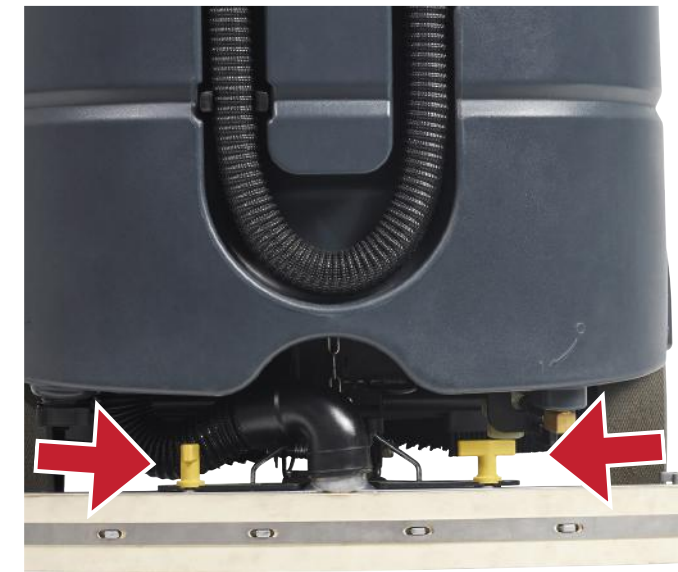

3. Si la boquilla de aspiración no está conectada a la máquina: instálela y fíjela mediante los dos mandos, y a continuación, conecte la manguera de aspiración.



4. Ajuste el ángulo de la boquilla de goma y la presión del labio para una óptima recogida de agua girando el regulador de ajuste en el soporte



5. Coloque el cepillo o el porta pad debajo del grupo de fregado y fíjelo manualmente. Utilice el cepillo adecuado para limpiar el suelo.



6. Inserte la llave de operario y ponga en marcha la máquina. Baje el cepillo pulsando el botón del cepillo.



7. Pise el pedal para comenzar la limpieza. Ajuste la velocidad de avance con el potenciómetro de velocidad. Para el modo de marcha atrás, pulse la R en el panel de control.



8. Ajuste (si es necesario) el nivel de flujo de solución de acuerdo con el rendimiento de limpieza y la aplicación.



10 **Una vez que haya terminado la limpieza**, vacíe el depósito de recuperación con la manguera. A continuación, vacíe el depósito de solución con la manguera transparente.



11. Lave con agua limpia el depósito de recuperación y la rejilla de aspiración.



12. Pulse el botón de "click-off" y espere a que el cepillo/porta pad caiga al suelo.



13. Retire el cepillo para limpiarlo o cambiarlo.



14 Retire la boquilla y limpie la suciedad. Compruebe y limpie los labios de la boquilla.



15 Limpie la máquina con un paño húmedo y, en caso necesario, utilice un producto de limpieza neutro.



16. Cargue las baterías: conecte el cable del cargador de la batería a la toma de corriente.



17 Estacione la máquina con la tapa del depósito de recuperación abierta.

Si la máquina se ha utilizado hasta que la luz roja del indicador de batería se ha encendido se necesitará una recarga completa de las baterías (10-12 horas). El incumplimiento de este procedimiento puede dañar las baterías. Se recomienda cargar las baterías después de cada uso.

Solución de problemas

- SC3500 GO-Line

ATENCIÓN No use la máquina antes de haber leído y entendido las instrucciones del Manual del usuario

¿La máquina no funciona como debería?




1 Compruebe si el cable de alimentación está conectado correctamente.



2 Compruebe si la batería está cargada.

¿La aspiración no funciona como debería?

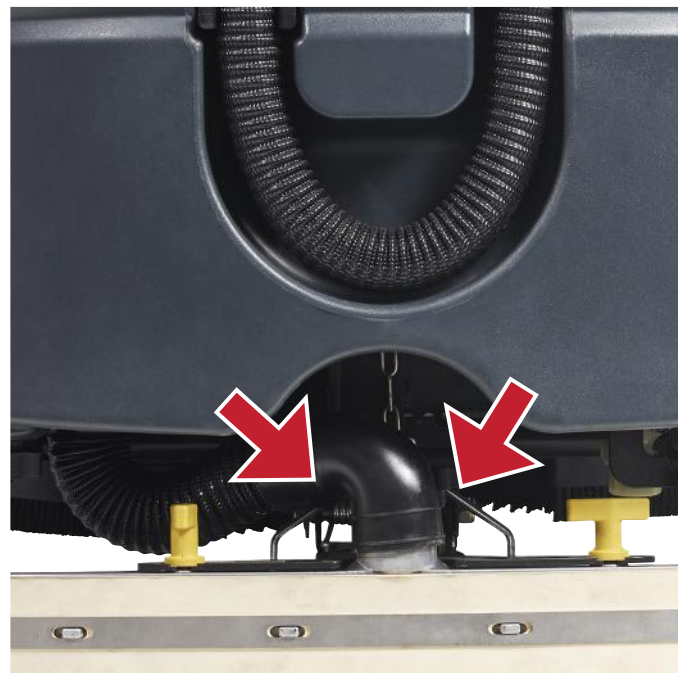

1 Compruebe si la manguera de aspiración está correctamente instalada y si está limpia.



2 Abra el depósito de recuperación y compruebe si la rejilla de aspiración y la junta están limpias.



3 Compruebe si los labios de goma de la boquilla están dañados o sucios.




4 Cierre correctamente la tapa del depósito de recuperación y compruebe el desgaste de la junta.


¿La máquina no limpia como debería?



1 Compruebe si tiene la configuración de agua correcta.

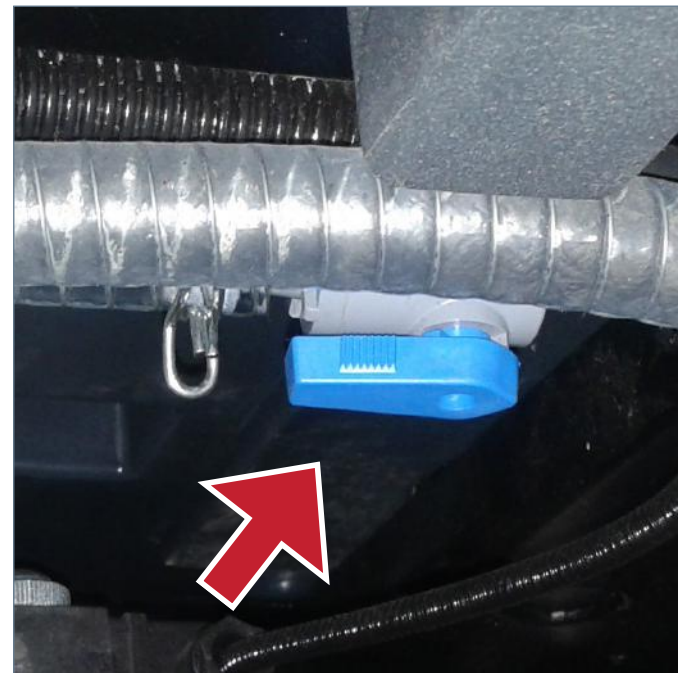

2 Compruebe si la llave de solución está abierta.

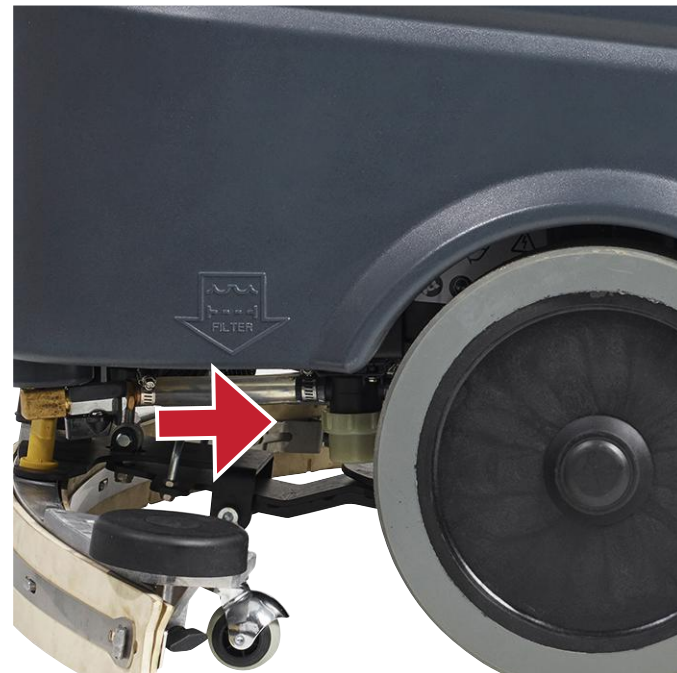

3 Compruebe si el filtro de solución está limpio.




4 Compruebe que el sistema EcoFlex™ esté limpio y, si es necesario, purgue el sistema.

¿El cepillo no funciona como debería?



1 Compruebe si el cepillo está correctamente instalado y no está desgastado.

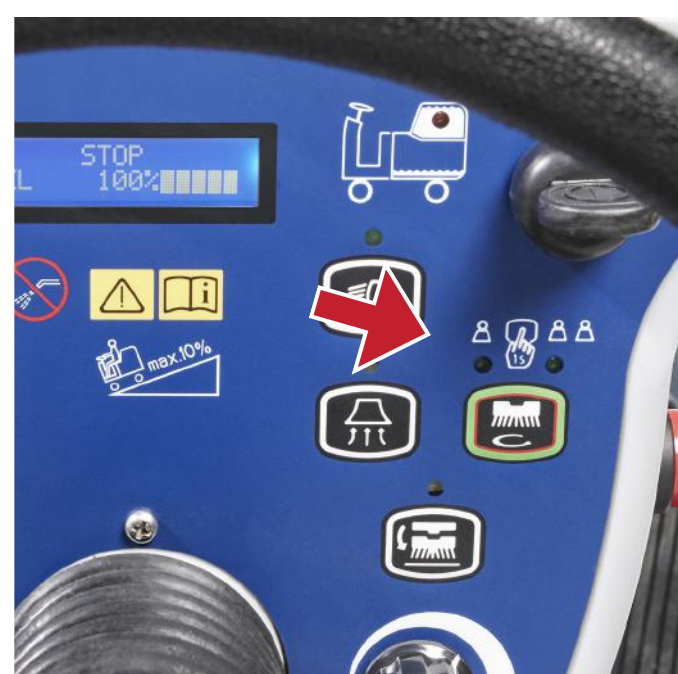

2 Compruebe si hay una sobrecarga en el motor del cepillo, es decir, si los 3 LED de batería parpadean simultáneamente.