

# Uso y Mantenimiento

## - SC6000

¡ATENCIÓN! ¡No utilice la máquina sin antes haber leído y entendido el Manual de Usuario!



1. Compruebe el indicador de carga de la batería y si es necesario recárguela.



2. E-Stop aparece en la pantalla cuando se activa el botón de parada de emergencia. Gire el E-switch para activar la función de parada de giro de la máquina.



3. Compruebe que los cables de la batería estén bien conectados entre sí.



4. La tapa hermética del depósito de recuperación debe estar correctamente instalada y en buenas condiciones.



5. Inspeccione las cuchillas del secador.




6. Instale el secador.




7. Compruebe la altura del secador ajustando las ruedas giratorias.



8. Abra el compartimiento de la escoba y compruebe que no tenga cuerdas o otros escombros que puedan bloquearla.

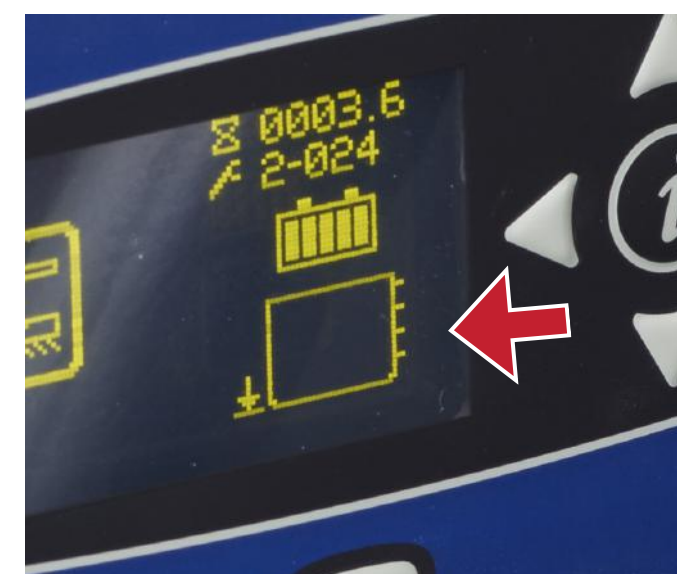

9. Compruebe la presencia de agua en el depósito de disolución.

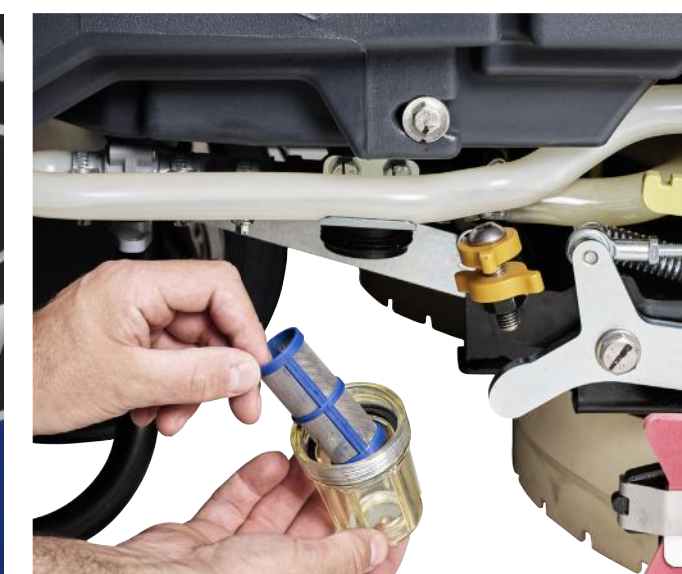

10. Si es necesario, limpie la malla del filtro.



11. Instale los cepillos.



12. Ajuste la altura de los laterales.



13. Levántelo cuando se requiera un doble fregado.



14. Asegúrese de que la cubierta y el secador se mueven hacia abajo al presionar el botón.



15. Ajuste el flujo de agua.



16. Ajuste el flujo del detergente.



17. Presione "i" hacia abajo hasta "Faults" y luego pulse ">" para ver los errores.

Si la máquina se ha utilizado hasta que la luz roja se ilumine en el indicador de nivel de batería, será requerida una recarga completa (10-12 horas). Si no se lleva a cabo este procedimiento, podrían dañarse las baterías. Se recomienda cargar las baterías después de cada uso.

**POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE LA TOMA ROJA SEA DESCONECTADA DESPUÉS DE LA CARGA SI NO SE VA A USAR LA MÁQUINA**

# Solución de problemas

## - SC6000

¡ATENCIÓN! ¡No utilice la máquina sin antes haber leído y entendido el Manual de Usuario!

La máquina no funciona como debería?



1 Compruebe el indicador de la carga de la batería.



2 E-Stop aparece en la pantalla cuando se activa el botón de parada de emergencia. Gire el E-switch para activar la función de parada de giro de la máquina.



3 Compruebe que los cables de la batería estén bien conectados entre sí.



4 La tapa hermética del depósito de recuperación debe estar correctamente instalada y en buenas condiciones.

La aspiración no funciona como debería?



1 Compruebe si la manguera de aspiración está correctamente instalada y limpia.



2 Inspeccione el funcionamiento del interruptor del depósito de recuperación.



3 Compruebe si las cuchillas del secador están dañadas o sucias.



4 Cierre la tapa del depósito de recuperación correctamente y verifique que la junta no esté desgastada.

La máquina no limpia como debería?



1 Compruebe si ha seleccionado los ajustes de agua correctos.



2 Compruebe si el grifo de la disolución está abierto.



3 Compruebe si el filtro de la disolución está limpio.

El cepillo no funciona como debería?



1 Verifique que la instalación y las condiciones del cepillo son las correctas.



2 Presione "I" hacia abajo hasta "Faults" y luego pulse ">" para ver los errores.



3 Compruebe si hay materiales externos que evitan que el cepillo gire correctamente.